FREZARKA DO PAZNOKCI
DMJ-202

Model: **DMJ-202**
Nr certyfikatu: **UNIB22101305HC-01**

DANE TECHNICZNE:

Moc znamionowa: **65W**
Moc bez obciążenia: **3-5W**
Napięcie wejściowe: **110V-240V 50Hz**
Napięcie wyjściowe: **DC 12V 1A**
Prędkość obrotowa: **35000 RPM**

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
2. Przed każdym wyłączeniem urządzenia należy ustawić regulator prędkości na minimalny poziom.
3. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub nieprawidłowego działania urządzenia.
4. Zabrania się samodzielnego demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na wysoką temperaturę.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
7. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
8. Podłączać wyłącznie do źródła zasilania zgodnego z parametrami znamionowymi urządzenia.
9. Nie odłączać przewodu rękojeści podczas pracy urządzenia.
10. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do zasilania.
11. Po zakończeniu pracy lub dłuższej przerwie w użytkowaniu odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
12. Nie ciągnąć za przewód zasilający, nie skręcać go i nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych.
13. Nie zanurzać urządzenia, rękojeści ani przewodów w wodzie lub innych cieczach. Nie obsługiwać mokrymi dłońmi.


2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Korpus frezarki
- Pedał nożny
- Rękojeść frezarki
- Podstawka pod rękojeść
- 6 kapturków ściernych
- 6 frezów
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Rękojeść robocza
2. Uchwyt rękojeści
3. Pokrętło regulacji obrotów
4. Włącznik zasilania
5. Kontrolka pracy
6. Gniazdo podłączenia rękojeści
7. Przełącznik kierunku obrotów
8. Gniazdo zasilania
9. Gniazdo pedału nożnego
10. Przełącznik trybu ręczny/nożny

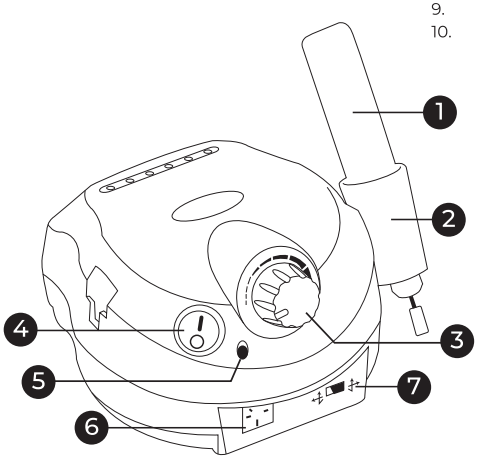

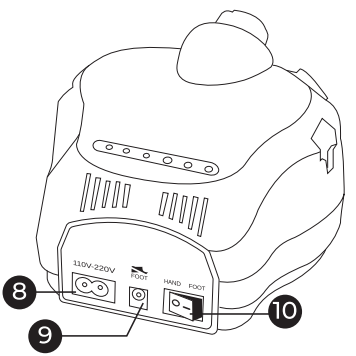

4. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE:

1. Podłączyć przewód rękojeści do odpowiedniego gniazda urządzenia.
2. Podłączyć pedał nożny, jeżeli ma być używany.
3. Zamocować odpowiedni frez w rękojeści.
4. Ustawić regulator obrotów na minimalną wartość.
5. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.

5. MONTAŻ I WYJMOWANIE FREZU:

1. Przekręcić blokadę rękojeści zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia.
2. Wyjąć trzpień blokujący.
3. Włożyć wybrany frez.
4. Przekręcić blokadę w przeciwnym kierunku w celu zabezpieczenia frezu.
5. Urządzenie jest gotowe do pracy.
6. Przed wymianą frezu wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

6. UŻYTKOWANIE FREZARKI:

1. Włączyć urządzenie przyciskiem zasilania.
2. Ustawić przełącznik w pozycji HAND (sterowanie ręczne).
3. Obracać regulator prędkości w prawo w celu zwiększenia obrotów.
4. Ustawić przełącznik w pozycji FOOT, aby sterowanie odbywało się za pomocą pedału nożnego.
5. Zmianę kierunku obrotów ustawić przełącznikiem FWD / REV: · **FWD** = obrót w prawo, · **REV** = obrót w lewo

UWAGA:

Osoby początkujące powinny rozpoczynać pracę od najniższych obrotów.
Zmianę kierunku obrotów wykonywać wyłącznie przy minimalnej prędkości.
W przypadku braku sygnalizacji kontrolki pracy sprawdzić bezpiecznik.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
2. Czyścić urządzenie miękką, suchą ściereczką.
3. Po zakończeniu pracy wyjąć frez i zabezpieczyć go do przechowywania.
4. Przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.
5. Do czyszczenia nie stosować acetonu, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
6. Nie polewać urządzenia wodą ani innymi cieczami.

UWAGA:

· Zwroty lub wymiana produktu nie obejmują uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania przez klienta.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza", nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER:

Made in PRC